


## VoIP SIP telefon automatikus rögzítés


**VoIP SIP telefonvonalak beszédrögzítése:** a VoIP (SIP) átjáró (gateway) hálózati kártyájának forgalmából vagy UTP switch tükrözött portjára csatlakoztatott hálózati kártya forgalmából. Hálózati kártyánként maximum 32 csatorna (beszélgetés) rögzíthető. Mivel egy számítógép több hálózati kártyával is rendelkezhet, ezért az egyidejűleg rögzíthető csatornaszám többszörözhető.

1. Az ABSONIC telepítésekor a **Telepíthető összetevők**nél a **VoIP rögzítés illesztő programját** mindenképpen ki kell választani.
  - 1.1. Amennyiben az ABSONIC telepítésekor nem történt meg a VoIP illesztőprogram telepítés, akkor keressük meg azt a mappát, ahova az ABSONIC telepítve lett és az ABSONIC2\WinPcap mappában megtalálható a telepíthető **WinPcap\_4\_1\_3.exe** program.
2. Beállítás az ABSONIC-ban:
  - 2.1. Kattintsunk a **Beállítások** (1.nyíl) / **Vezérlő és távközlési vonalak-eszközök beállításai** legördülő menü (2.nyíl) parancsra.
  - 2.2. A **Belső csatlakoztatású távközlési adapterek** közül válasszuk ki **VoIP interfészt**. (3.nyíl)
  - 2.3. Megnevezéshez írjunk be egy nevet pl. VoIP (4. nyíl).
  - 2.4. Kattintsunk a **Hozzáadás** gombra (5.nyíl).

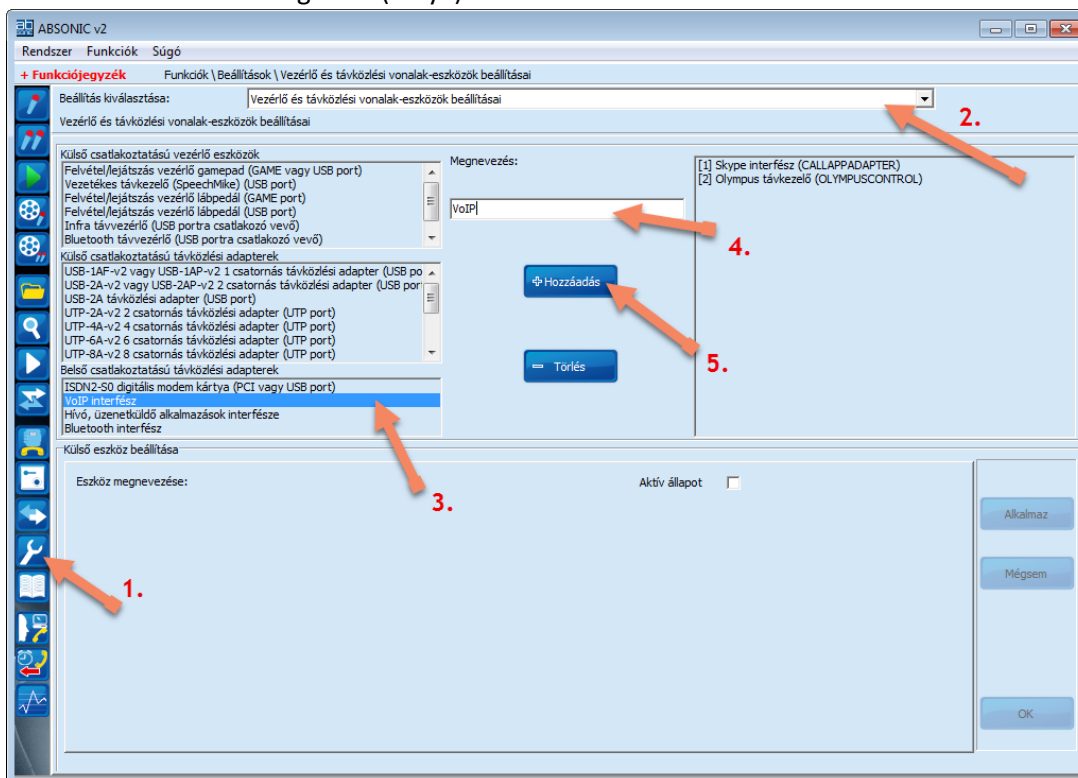

- 2.5. Ekkor megjelenik a listában jobb oldali listában a felvett VoIP adapter (6. nyíl).
- 2.6. A **Hálózati adapternél** automatikusan meg fog jelenni a számítógépre telepített hálózati kártya. (7. nyíl)
- 2.7. Vonalak száma 1-16 vagy 1-32 lehet (8. nyíl)

## 2.8. Kattintsunk az **OK** gombra.

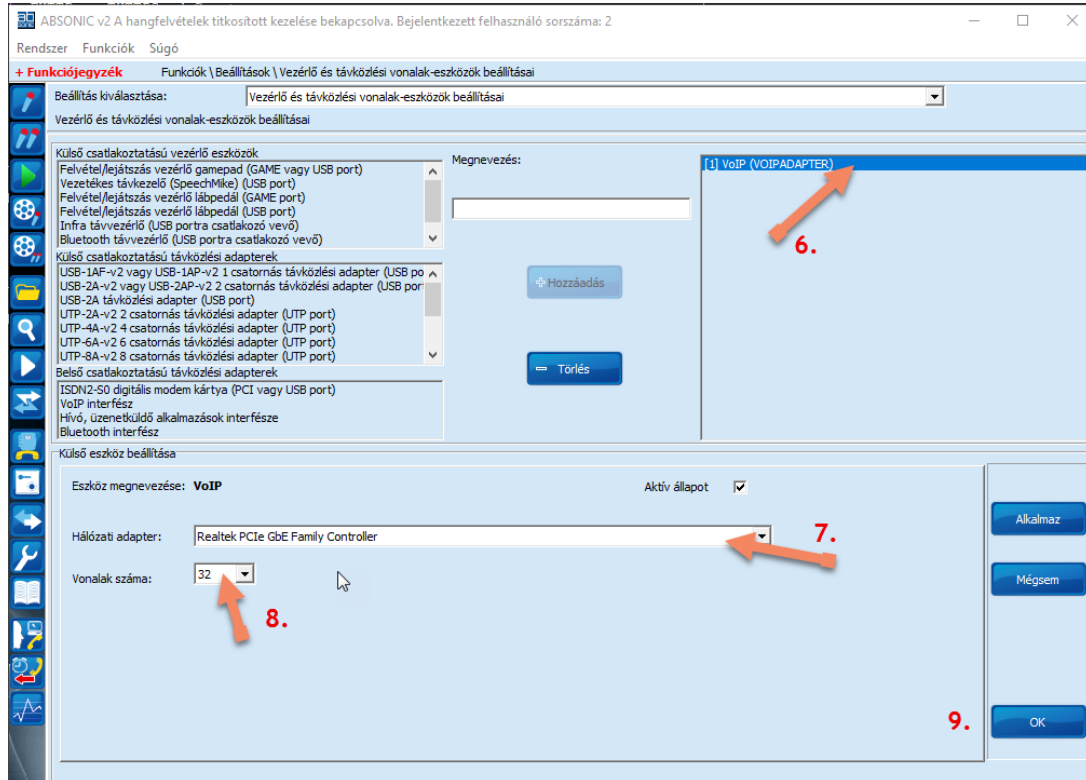

3. Következő lépésként be kell állítani az automatikus felvételkedészítés beállításait:

3.1. Kattintsunk a **Beállítások** (1. nyíl) / **Automatikus felvételkedészítés beállításai** (2. nyíl) parancsra.

3.2. **Felvételi forrásnál** állítsuk be az első VoIP vonalat (3. nyíl).

3.3. Kattintsunk a **Hozzáad** gombra. (4. nyíl)

3.4. **Külső eszközzel vezérelt felvételkedészítésnél** is válasszuk ki az első VoIP eszközt (5. nyíl).


3.5. **Célkazetta beállításainál** válasszuk ki, hogy hova kerüljenek a felvételek (6. nyíl).

3.6. Megadhatunk **bázisnevet** a felvételeknek, ide például be lehet írni a vonal nevét vagy a telefonszámot, ezzel is gyorsabban megtalálható a későbbiekben egy keresett felvétel (7. nyíl).

3.7. **Felvétel minőség** automatikusan **Telefonvonal minőségre** áll, ami nem módosítható (8. nyíl).

3.8. Válasszuk **formátumot** (AB2-saját, védett, digitális formátum kis tárhelyigénnyel vagy WAV-általánosan ismert és lejátszható formátum) (9. nyíl)

### 3.9. **Mentsük** el a beállításokat (10. nyíl).

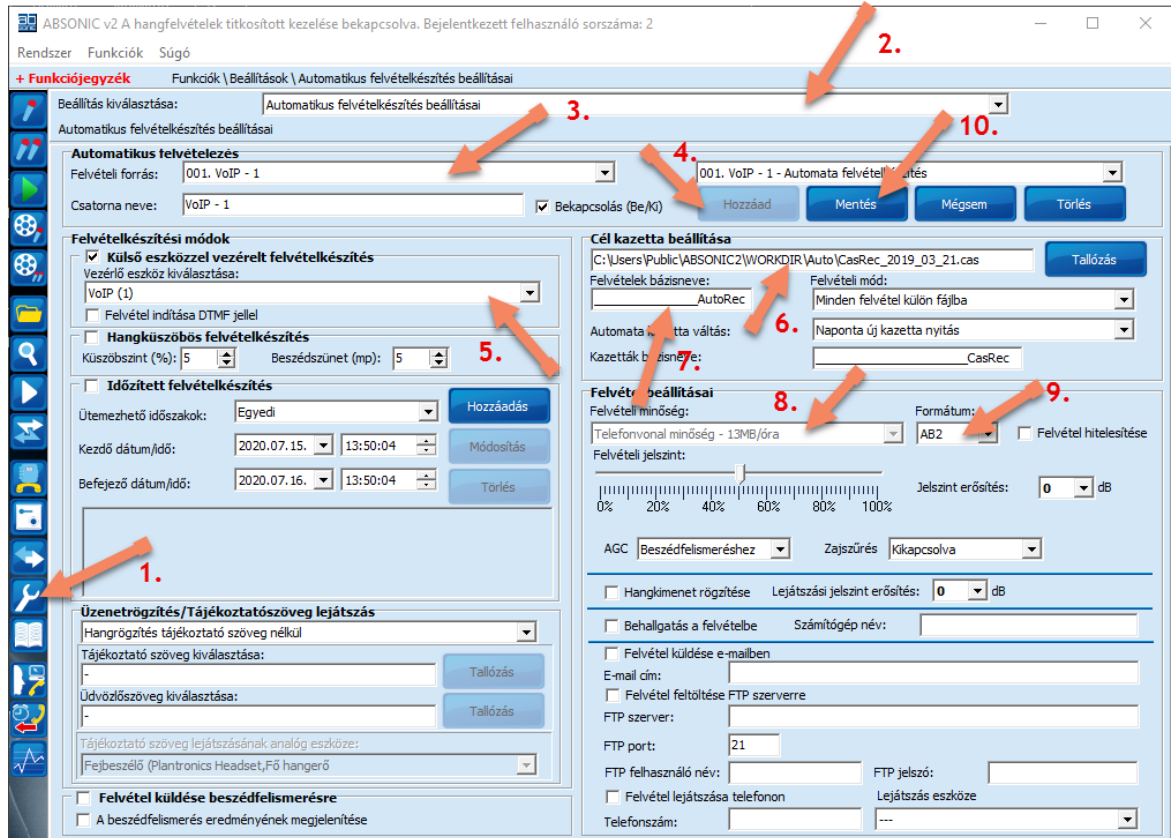

### 4. VoIP telefonbeszélgetésekről hangfelvételek készítése

#### 4.1. Nyissuk meg a **Felvételek készítése több hangforrásból** funkciót. (11. nyíl)

4.2. Kattintsunk a **Felvételek készítés bekapcsol** gombra (12. nyíl). Ettől a pillanattól automatikusan fogja rögzíteni a VoIP hívásokat az ABSONIC program. **Felvételek készítés kikapcsol** gombbal leáll az automatikus rögzítés (13. nyíl).

